




1 kanálový RF dálkový ovladač E11213K

Technické parametry:

- Přenos signálu pomocí (RF) frekvence 868 /869,5 /916,5 /434 MHz
- Baterie 1x CR2025
- Provozní teplota: 0-40°C
- Relativní vlhkost: 8-80%

Rozměry:

- 136,3 x 38,9 x 10,7mm

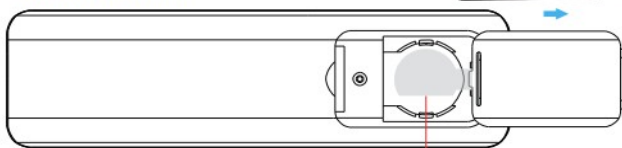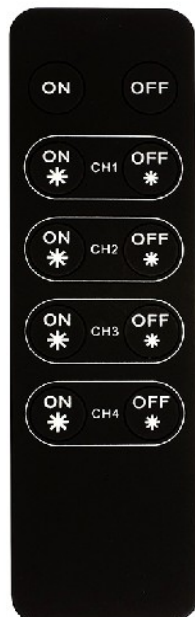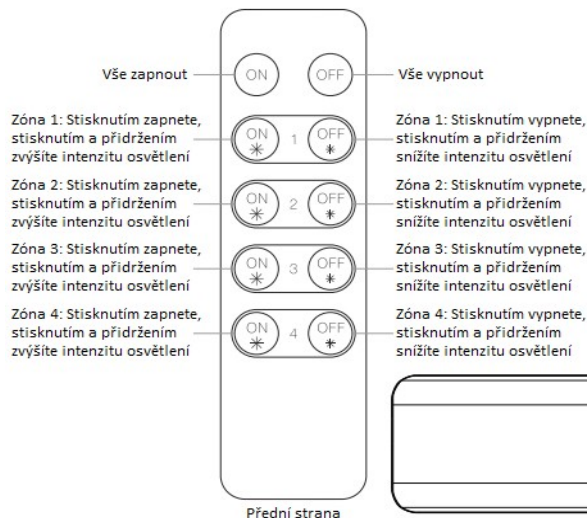

Před prvním použitím prosím odstraňte ochranu fólii pod baterií.

Párování/Nastavení:

- 1) Zapojte přijímač podle schématu zapojení přiloženého u přijímače.
- 2) Na přijímači klikněte na tlačítko „Learning Key“
- 3) Na ovladači stiskněte tlačítko „On“ u příslušné zóny, kterou chcete s přijímačem spárovat. Pokud LED pásek připojený k přijímači jednou klikne, párování proběhlo úspěšně.

Odpárování:

- 1) Na zapojeném přijímači podržte tlačítko „Learning Key“ po dobu delší 3 sekund, dokud připojené světlo nezabliká. Zařízení bylo odpárováno.

Varování/Údržba:

Produkt obsahuje lithiovou baterii, prosím dodržujte pokyny pro její správné uchování a likvidaci. Chraňte produkt před vodou a vlhkostí. Používejte ho pouze pro účely, pro které byl určen výrobcem. Při čištění používejte suchý hadr a vyhněte se použití agresivních čisticích prostředků.

Poznámka:


Jeden přijímač je možno spárovat až s osmi ovladači (vypínači/stmívači).

Kompatibilní přijímače:


E11233, E11227, E11228

Způsoby zapojení:

Varianta 1: Mít všechny přijímače ve stejné zóně (např. v zóně 1)

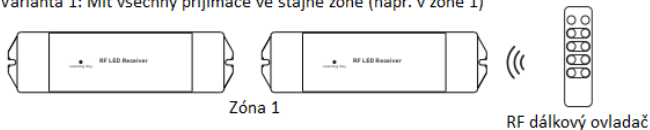

Varianta 2: Mít každý z přijímačů v jiné zóně (v zónách 1-4)



Pro zapojení podle Varianty 1, je třeba opakovat párování dle instrukcí, s každým z přijímačů zvlášť.