

Jednobarevný nástěnný ovladač RF E11215K






Důležité: Před instalací si přečtěte všechny pokyny

Ovládání



Otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček snížíte intenzitu světla ze 100 % na 1 %.

Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček zvýšíte intenzitu světla od 1 % do 100 %.

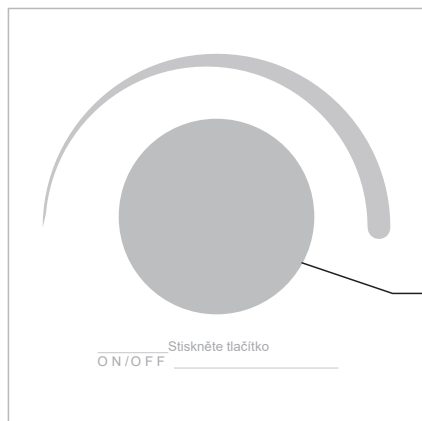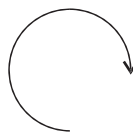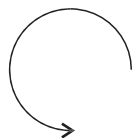

Kliknutím na otočný knoflík zapnete/vypnete světlo

Přední strana

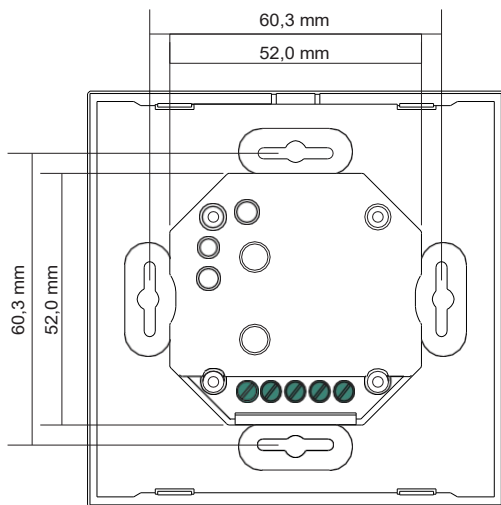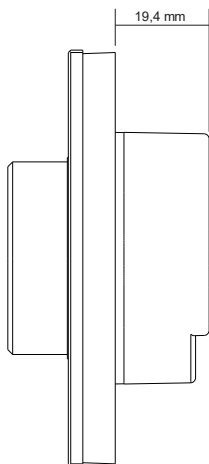

Údaje o produktu


Výstupní signál	RF signál
Napájení	3V (CR2032)
Spotřeba energie	10 mA
Provozní teplota	0-40°C
Relativní vlhkost	8 % až 80 %
Rozměry	86x86x41,6 mm

- Citlivá změna jasu
- Skleněný rám (bílý a černý)
- Kompatibilní s profesionálními řadami RF přijímačů Elmetlight
- Rádiová frekvence: 868/869,5/434 MHz
- Ovládání jednobarevného osvětlení
- Ovládání 1 zóny RF přijímače
- Stupeň vodotěsnosti: Ip20

Bezpečnost a varování

- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.

Párování s RF přijímačem

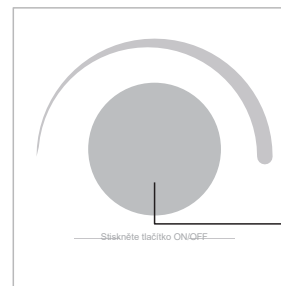

Krok 1: Zapojte RF přijímač podle schématu zapojení (viz pokyny k RF přijímači, se kterým chcete přijímač spárovat.



Krok 2: Kliknutím na tlačítko "Learning Key" na RF přijímači jej nastavte do stavu párování.

Krok 3: Otočte knoflíkem nebo na něj klikněte, kontrolky LED spojené s přijímačem RF jednou bliknou, což znamená, že přijímač je úspěšně spárován s dálkovým ovladačem.

Poznámka: jeden přijímač lze spárovat s maximálně 8 dálkovými ovladači.

Instalace

