


1 kanálový RF přijímač E11233



Technické parametry:


- RF frekvence: 868 /869,5 /916,5 /434 MHz
- Krytí: IP20

No.	Vstupní napětí	Výstupní proud	Výstupní výkon	Poznámka	Rozměr
1	12-48VDC	1x8A@12-36VDC 1x4A@48VDC	1x(96-288)W@12-36VDC 1x192W@48VDC	Konstantní napětí	95x37x20mm
2	12-48VDC	1x350mA	1x(4.2-16.8)W	Konstantní proud	95x37x20mm
3	12-48VDC	1x700mA	1x(8.4-33.6)W	Konstantní proud	95x37x20mm

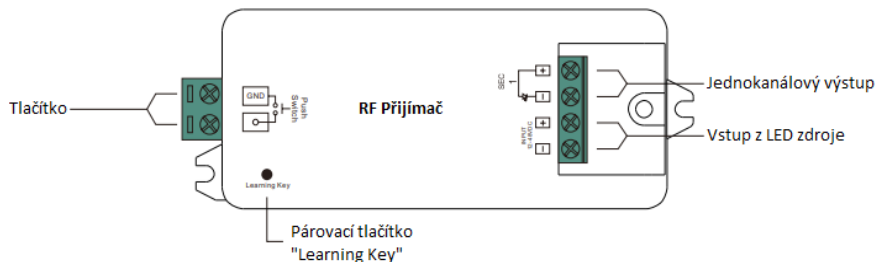

Párování/Nastavení:

1) Zapojte přijímač podle schématu zapojení:

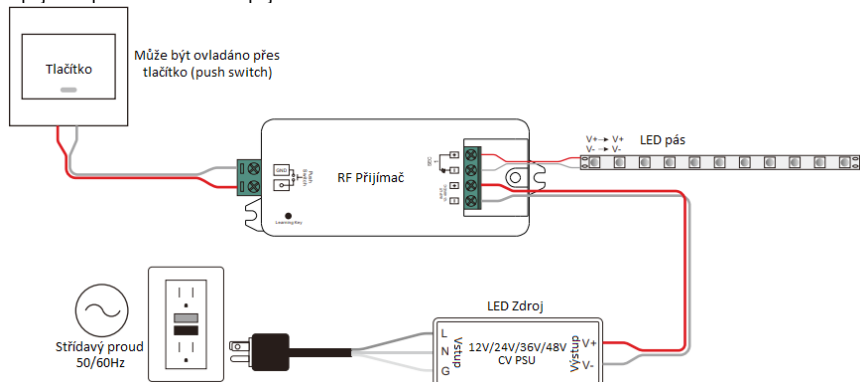

2) Na přijímači klikněte na tlačítko „Learning Key“

3) Na ovladači stiskněte tlačítko dle návodu u ovladače, pokud LED pásek připojený k přijímači jednou blikne, párování proběhlo úspěšně.

Odpárování:

1) Na zapojeném přijímači podržte tlačítko „Learning Key“ po dobu delší 3 sekund, dokud připojené světlo nezabliká. Zařízení bylo odpárováno.

Funkce tlačítka:

Dlouhé přidržení tlačítka umožňuje stmívání od 0,1% - 100% a stejně tak následné dlouhé přidržení tlačítka umožňuje stmívání od 100% - 0,1%. Krátké stisknutí tlačítka zapne, nebo vypne osvětlení. Mezi povely vyčkejte alespoň 1s. Spolehlivé a stabilní stmívání. Přijímač si pamatuje poslední zvolenou scénu (poslední nastavení).

Varování/Údržba:


Chraňte produkt před vodou a vlhkostí. Používejte ho pouze pro účely, pro které byl určen výrobcem. Při čištění používejte suchý hadr a vyhněte se použití agresivních čisticích prostředků.

Poznámka:

1) Jeden přijímač je možno spárovat až s osmi ovladači (vypínači/stmívači).

2) Jeden ovladač může ovládat několik přijímačů synchronně. Pro ovládání více než jednoho přijímače opakujte krok 2. tolikrát, kolik máte počet přijímačů. Pro správnou funkci je nutné, aby přijímače nebyli umístěny ve velké vzdálenosti od sebe, může pak dojít k rozhození funkce zapnout/vypnout.

Instalace:

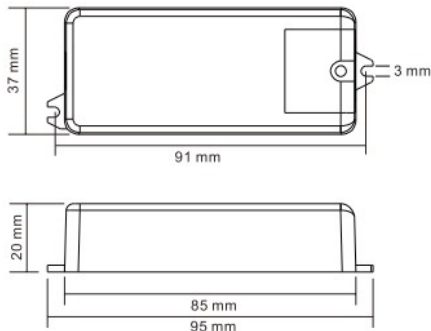

Kompatibilní ovladače:

E11211K, E11213K, E11220K, E11215K, E11222K, E11231K, E11226, E11226W, E11226B (a E11232K pro jeden ze dvou kanálů)