



Centrální bezdrátový přijímač ART – kód E15220 (S1300D.AH Bezdrátový řídicí systém)

Popis produktu:

Bezdrátový řídicí systém může ovládat stmívání, spínání lamp a svítlen pomocí dálkového ovládání 2,4 GHz, bezdrátového indukčního spínače (lidské tělo, dotyk dveří). Instalace bez kabeláže řeší problémy s instalací. Nová rádiová technologie využívající pokročilý princip infračervené optiky, díky níž je vzhled uhlazenější a výkon stabilnější. Inteligentní dálkové ovládání pro stmívání, přepínání a další funkce. Vestavěná dobíjecí lithiová baterie s funkcemi ochrany proti přebíjení, nadměrnému vybití a zkratu, bezpečná a šetrná k životnímu prostředí. Nízká spotřeba energie, na jedno nabití lze baterii používat více než půl roku.

Upozornění:

1. V případě problémů s kvalitou nebo poruchou vyměňte celou spínací jednotku.
2. Spínací jednotku nezte obalit kovovými předměty.
3. Pokud bezdrátový spínač nefunguje správně, zkontrolujte, zda je energie v baterii vyčerpána a včas ji dobijte.
4. Je přísně zakázáno vkládat výrobek s bateriemi do ohně, aby se zabránilo nebezpečí.
5. Je přísně zakázáno vkládat bateriový výrobek do kapaliny, jako je např. voda apod.
6. Je přísně zakázáno nabíjet v autě.
7. Během přepravy zabraňte prudkým vibracím, nárazům nebo vytlačování a při manipulaci s ním buďte opatrní.

Zásady údržby:


Lithiové baterie by měly být skladovány v chladném, suchém a větraném prostředí, musí se vyhnout kontaktu s ohněm a zdroji tepla. Pro dlouhodobé skladování lithiových baterií je nutné doporučeno skladovat je při pokojové teplotě 10-25 stupňů a v suchém prostředí bez korozivních plynů. Výrobky s lithium-iontovými bateriemi by měly být skladovány při teplotě 40 % až 60 % výkonu. Aby se zabránilo nadměrnému vybití baterie, doporučuje se nabíjet každých 6 měsíců podle standardního způsobu nabíjení, aby bylo zajištěno, že se nabije každá bateriová jednotka. Napětí je v rozmezí 3,6-3,9 V. Pokud doba skladování překročí jeden rok, doporučuje se nabíjet a vybit baterii jednou ročně podle metody standardní metody nabíjení a vybíjení. Pokud je doba skladování delší než jeden rok, je třeba nabíjet a vybit baterii jednou ročně standardním způsobem, aby se aktivovala baterie. Lithiové baterie musí být nabíjeny v rámci stanoveného okolního prostředí v teplotním rozsahu. V opačném případě je baterie náchylná k poškození. Když je u baterie zjištěna abnormální povrchová teplota (což znamená, že povrchová teplota přesáhne 50 stupňů), je třeba nabíjení okamžitě přerušit. Teplota vybíjení: když je povrchová teplota lithiové baterie nižší než teplota povrchu, je baterie vybíjena v rozmezí baterie 70 stupňů, mělo by být vybíjení přerušeno, dokud baterie nevychladne na hodnotu pokojové teploty.

Informace o produktu:

Pracovní napětí	3,3 V
Nabíjecí napětí	5 V
Vzdálenost dálkového ovládání	15 m
Snímací vzdálenost	1302 (3 - 5 cm), 1306 (3 m)

Kapacita baterie	300mAH
Vysílací frekvence	2.4 GHz
Pohotovostní výkon - spotřeba	<0.2 mW
Nabíjecí proud	200 mA
Způsob modulace	GFSK
Úroveň jasu	1000

Doplňky:

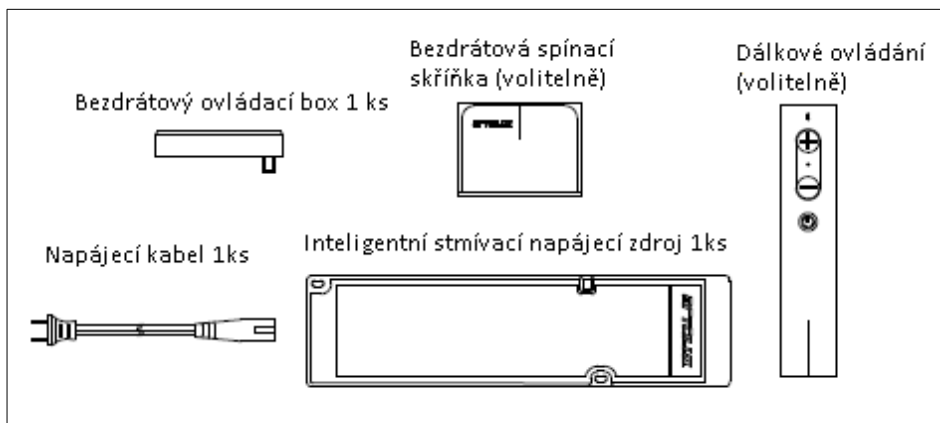

Kroky k instalaci:

1. Připojte bezdrátovou ovládací skříňku k bočnímu ovládání inteligentního stmívacího zdroje a připojte svítidlo k napájecímu zdroji.
2. Laminát bude vyfrézován podle velikosti štěrbiny (například otevřená instalace bez frézování štěrbiny).
3. Odtrhněte lepicí uvolňovací papír 3M na zadní straně krabičky bezdrátového spínače a vložte ji do zpracované štěrbiny.
4. Postup při přiřazování kódů naleznete v postupu přiřazování kódů.



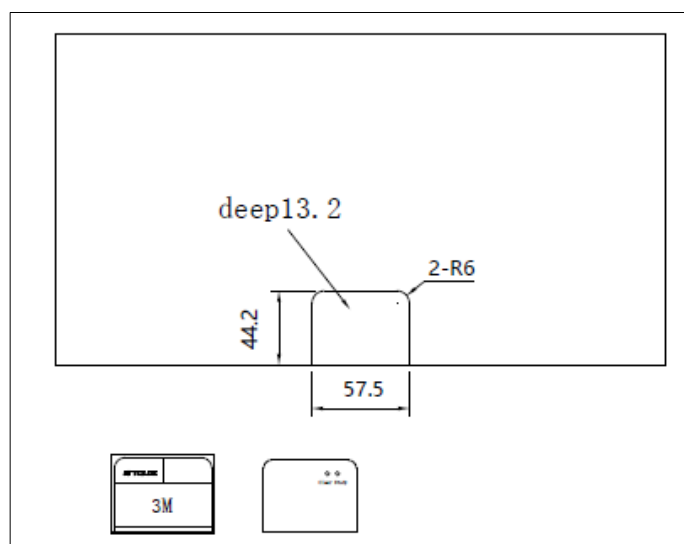


Schéma zapojení:

Důležité upozornění:

Při demontáži ovládací skříňky, použijte přístroj k zaklapnutí a poté vytáhněte ovládací skříňku.

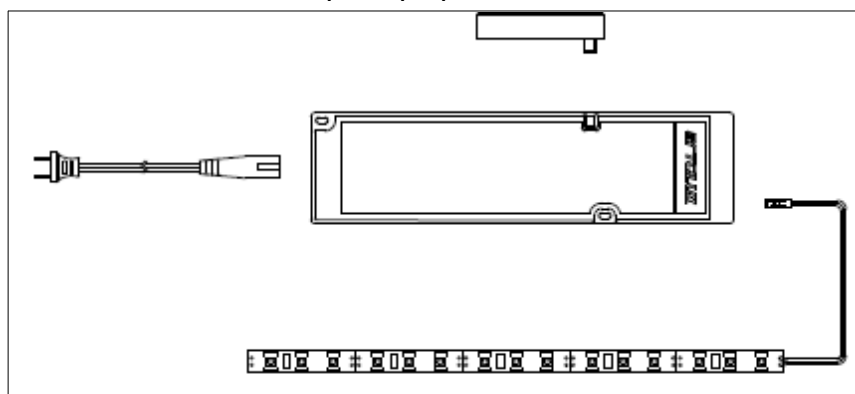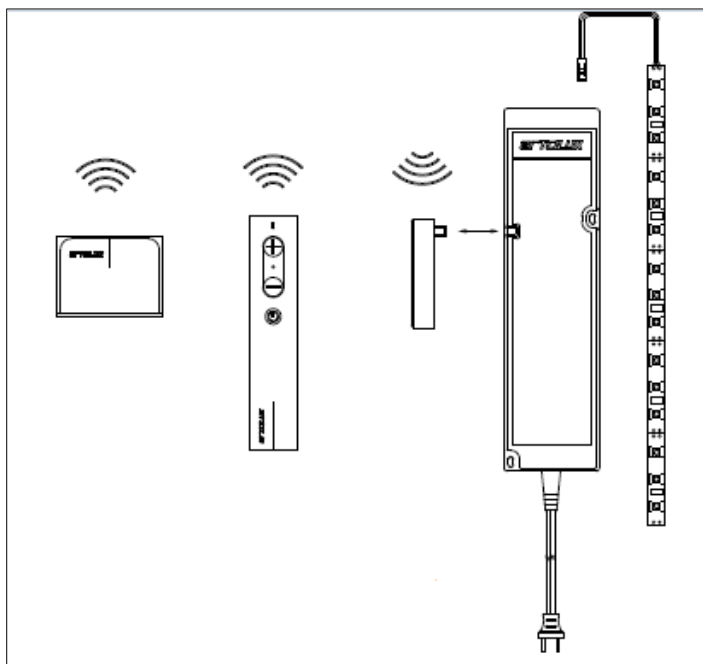

Shoda kódů a zúčtování kódů

Bezdrátová ovládací skříňka - bezdrátový přepínač na kód:

1. Nejprve připojte inteligentní napájecí zdroj k lampám a svítidlům a poté připojte bezdrátovou řídicí jednotku k napájecímu zdroji a zapněte inteligentní napájecí zdroj.
2. Stiskněte bezdrátovou spínací skříňku - kódový klíč (Study), klíč svít déle než 1 sekundu, lampy a svítilny třikrát bliknou, pak je kód zadán úspěšně, bezdrátová spínací skříňka může ovládat bezdrátovou řídicí skříňku, aby spínala lampy a svítilny.
3. Pokud kód není úspěšný, opakujte znovu kroky 1 a 2;

Poznámka: Pokud potřebujete, aby bezdrátový spínač ovládal více bezdrátových ovládacích skříněk, stačí, když zapnete více bezdrátových ovládacích skříněk najednou, a poté spárujete kód, můžete realizovat bezdrátový spínač, který bude ovládat více bezdrátových ovládacích skříněk najednou.


Bezdrátová ovládací skříňka – bezdrátový spínač s kódem:

1. Stiskněte tlačítko pro vymazání kódu bezdrátového spínače (tlačítko s názvem Clear), čas klíče svítí déle než 10 sekund, modrý indikátor bezdrátové spínací skříňky třikrát zabliká, hodnota kódu se vymaže.
2. Po úspěšném vymazání kódu již bezdrátová spínací skříňka nefunguje, můžete bezdrátovou řídicí skříňku otestovat, zda byl kód úspěšně vymazán.
3. Pokud vymazání kódu není úspěšné, je třeba opakovat kroky 1~2, dokud nebude úspěšné.

Bezdrátový přepínač – přepínač na kód

Pokud potřebujete více než jednu bezdrátovou přepínací skříňku pro ovládání stejné bezdrátové řídicí skříňky, musíte se naučit kódovou hodnotu mezi bezdrátovými přepínacími skříňkami. Bezdrátová spínací skříňka A již může ovládat bezdrátovou ovládací skříňku párováním kódů, bezdrátová spínací skříňka B se potřebuje pouze naučit hodnotu kódu bezdrátové spínací skříňky A, aby bylo možné realizovat dva bezdrátové spínače pro ovládání bezdrátové ovládací skříňky současně, kroky jsou následující:

1. Stiskněte kódové tlačítko bezdrátové spínací skříňky B (název tlačítka - study) déle než 10 s, modrý indikátor bezdrátové spínací skříňky B se rozsvítí do blikajícího stavu, poté bezdrátová spínací skříňka B vstoupí do režimu učícího se módu. (Pokud chcete ukončit režim učícího se módu, klikněte na přepínač bezdrátového připojení B pomocí klávesy pro vymazání kódu, abyste opustili režim učícího módu)
2. Poté klikněte na bezdrátovou spínací skříňku A na kódový klíč (study), doba připojování klíče blikají déle než 1 sekundu, pokud bezdrátová spínací skříňka B blikne 3x modře, proběhlo u bezdrátové spínací skříňky B úspěšné naučení kódu, bezdrátová spínací skříňka B může ovládat také ovládací skříňku;
3. Pokud není učení kódu bezdrátové spínací skříňky B úspěšné, opakujte kroky 1~2, dokud nebude úspěšný;

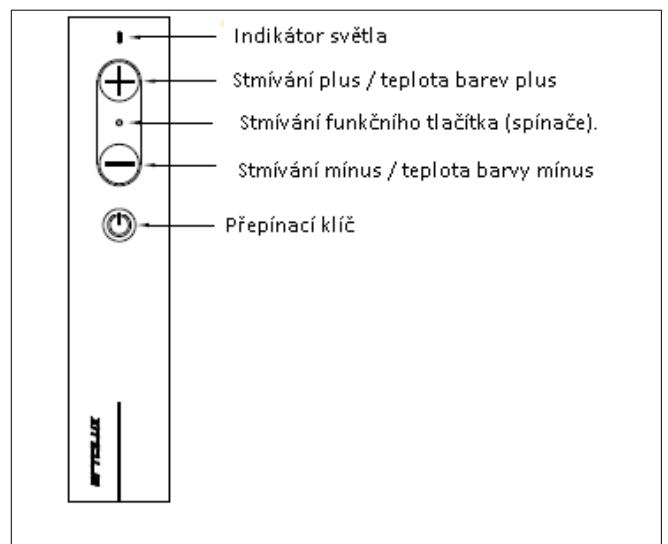

Bezdrátová ovládací skříňka - párování kódu dálkového ovládání:

1. Nejprve připojte inteligentní napájecí zdroj k lampám a svítelnám, poté připojte bezdrátovou ovládací skříňku k napájecímu zdroji a aktivujte inteligentní napájecí zdroj.
2. Stiskněte současně tlačítko plus na dálkovém ovladači a funkční tlačítko, doba připojování klíče je delší než 1 sekunda, pokud lampy a lucerny 3x zablikají, v tomto okamžiku je párovací kód úspěšný, dálkové ovládání může ovládat box.
3. Pokud kód není úspěšný, opakujte kroky 1 a 2 znovu.

Bezdrátová ovládací skříňka - vymazávací kód dálkového ovládání:

1. Stiskněte současně tlačítko mínus a přepněte, čas klíče se prodlouží na více než 1 sekundu, kontrolka dálkového ovládání bliká, hodnota kódu dálkového ovládání se změní, kód je úspěšně vymazán.
2. Po úspěšném vymazání kódu dálkový ovladač neovládá bezdrátovou ovládací skříňku, vyzkoušejte, zda byl kód úspěšně vymazán.
3. Pokud není vymazání kódu úspěšné, musíte opakovat kroky 1~2, dokud nebude úspěšné.

Párování kódu dálkového ovladače a dálkového ovladače:

Pokud k ovládání bezdrátového ovládacího boxu potřebujete více než jeden dálkový ovladač, musíte se naučit kódovou hodnotu mezi dálkovým ovládáním, dálkový ovladač A může ovládat box pomocí páru kódů, k ovládání potřebujete dálkový ovladač B a dálkový ovladač A ovládací skříňka současně, dálkové ovládání B potřebuje pouze naučit hodnotu kódu dálkového ovládání A, kroky jsou následující:

1. Stiskněte současně klávesu dálkového ovládání B + klávesu a funkční klávesu na více než 10 sekund, poté dálkové ovládání B vstoupí do učícího režimu, dvojitě světlo dálkového ovládání B svítí vždy po dobu 30 sekund, dálkové ovládání B stlačí tlačítko mínus nebo tlačítko on/off pro ukončení režimu naučeného kódu.
2. Stiskněte současně tlačítko A + funkční tlačítko na dálkovém ovladači, čas klíče se prodlouží o více než 1 sekundu, pokud kontrolka dálkového ovladače B 3x zabliká, dálkový ovladač B se

úspěšně naučí kód, dálkový ovladač B může ovládat krabici.

3. Pokud není zapsání kódu bezdrátové spínací skříňky B úspěšné, opakujte kroky 1~2, dokud nebude úspěšný.

Znázornění:

